

PROCAM LASER

실물화상기 프로캠레이저 사용설명서




제품명	모델명
PROCAM LASER	ECO 500D
PROCAM UHD	800 800D 800L 800DL
PROCAM LASER UD	1400 1402

OMAX
(주)오맥스

제품 명칭 및 기능



PROCAM 시리즈 버튼

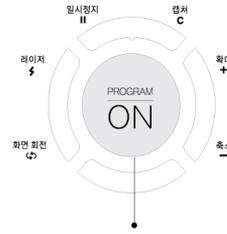

바로 시작버튼

마우스 클릭 없이 제품 중앙 버튼을 누르는 즉시 프로그램 실행 별도의 컴퓨터 조작 없이 다양한 기능 사용

프로그램 설치방법

※ 오맥스 홈페이지(www.omax.co.kr) - 고객센터 - 실물화상기 프로그램 에서 실물화상기 PROCAM 해당모델의 프로그램을 다운로드 후 실행합니다.

A

PROCAM LASER ECO, 500D / PROCAM UHD 800, 800D, 800L / PROCAM UD 1400 프로그램 설치방법




1 [SmartOn UHD 5M/8M/13M 프로그램 설치] 클릭하여 설치

설치가 완료되면 "닫기" 버튼을 누르고 설치 창을 닫으면 바탕화면에 SmartOn 아이콘이 생성되므로 실물화상기를 PC에 연결해서 사용하면 됩니다.

B

PROCAM UHD 800DL / PROCAM UD 1402 프로그램 설치방법

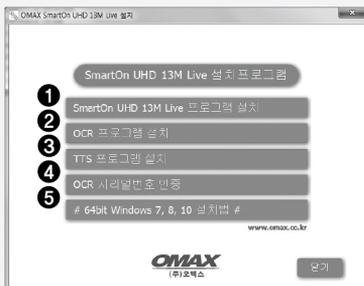

1 [SmartOn UHD 8M/13M Live 프로그램 설치] 클릭하여 설치

2 [OCR 프로그램 설치] 클릭하여 설치


3 [TTS 프로그램 설치] 클릭하여 설치

4 [OCR 시리얼번호 인증] 클릭하여 설치

5 [#64bit Windows] 클릭하여 설치

설치가 완료되면 "닫기" 버튼을 누르고 설치 창을 닫으면 바탕화면에 SmartOn 아이콘이 생성되므로 실물화상기를 PC에 연결해서 사용하면 됩니다.

프로그램 TOOL BAR

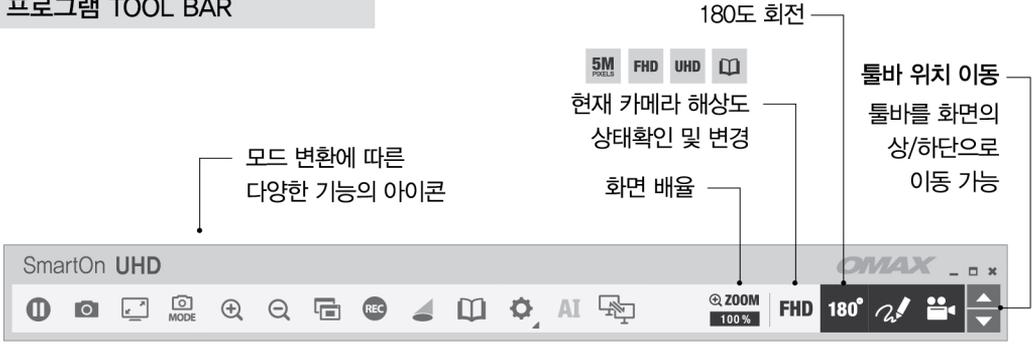

① SmartOn UHD 기본 모드

1 화면 일시 정지	5 Zoom In	9 녹화 [HD (92만 화소) FHD (200만 화소)	13 환경설정
2 캡처 [화면 캡처 전체 캡처 영역 캡처	6 Zoom Out	10 녹화 (메인 + 서브 카메라) PROCAM UHD 800D / 800DL	14 AI 이미지 검색 *해당 모델에 한함
3 화면 맞춤 메인 카메라가 비추는 영역	7 서브카메라 PROCAM UHD 800D / 800DL	11 스포트라이트 / 블라인드	15 화면 전환 *모니터 화면을 전환
4 촬영 모드 음화, 흑백, 좌우반전 상하반전, 90도 회전	8 비교 화면	12 북모드 (1300만 화소) PROCAM UD 1400 / 1402	

② 판서 모드

열기	저장	입력 취소	입력 반복	잘라내기	복사	인쇄	펜 종류	펜 색상	지우개	도형	글 상자	기본모드로 가기
----	----	-------	-------	------	----	----	------	------	-----	----	------	----------

③ 동영상 모드

열기	동영상 캡처	전체화면	기본모드로 가기
----	--------	------	----------

④ 고급 기능 ※고급 기능 - PROCAM 800D / 800DL 모델

CCTV PROCAM UHD 800D / 800DL	기본모드로 가기
---------------------------------	----------